



INSTRUCTIONS – CHANGER UNE CARTOUCHE THERMOSTATIQUE

Avant de débuter, assurez-vous d'avoir **les deux (2) clés Allen** de 2.5mm et 3.0mm

- **Étape 1** : Fermer l'entrée d'eau principale.



- **Étape 2** : Tourner la poignée thermostatique dans le sens **antihoraire** de façon à voir le petit trou situé sous la poignée, c'est à cet endroit que se trouve la vis de serrage. Avec la clé Allen 2.5mm, dévisser la vis de serrage jusqu'à ce que la poignée soit lousse (nul besoin de la dévisser complètement).

- **Étape 3** : Faire tourner la poignée à sa position d'origine (Bouton pointant midi), puis tirer doucement vers soi pour retirer la poignée.



- **Étape 4** : Avec la clé Allen 3.0mm, dévisser complètement la vis de serrage qui se trouve sous la cartouche thermostatique.

- **Étape 5** : (Facultatif) enlever le guide de protection en plastique noir afin d'avoir un meilleur prise sur la cartouche.

- **Étape 6** : Prendre note de l'alignement de la cartouche avant de la retirer. À l'aide d'une paire de pince, retirer la cartouche thermostatique de son emplacement. (Une certaine force peut être nécessaire).



- **Étape 7** : Insérer la nouvelle cartouche en place, en vous assurant que les lignes gravées sur la cartouche sont alignées. La cartouche est pré réglée à 38°C (100°F) en usine.

► Entretien de la cartouche thermostatique


- Afin de déloger le calcaire pouvant rendre le contrôle de température difficile à opérer, mettre la cartouche thermostatique dans une solution détartrante en prenant soin de retirer l'anneau de plastique noir servant de sécurité.

Laisser ensuite tremper la cartouche dans une solution de détartrage commerciale ou pour machine à café pendant quelques heures, puis brosser et rincer à l'eau claire avant de la remonter tel que mentionné à l'étape 7.



INSTRUCTIONS – TO REMOVE A THERMOSTATIC CARTRIDGE


Before starting, make sure **you have both (2) Allen keys** of 2.5mm and 3.0mm.

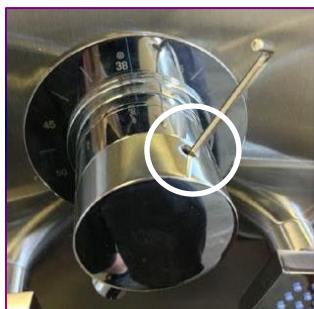

- **Step 1:** Close the main water line.
- **Step 2:** Turn the thermostat handle **to 90° left** to see a small hole underneath the handle. Put the 2.5mm Allen key in the hole to slightly unscrew the set screw and loosen the handle. (You don't need to completely unscrew the setscrew).
- **Step 3:** Turn the handle to its original position (Knob pointing noon), and gently pull to remove the handle.



- **Step 4:** Using the 3.0mm Allen key, completely unscrew the bigger set screw that is underneath the thermostatic cartridge.
- **Step 5:** (Optional) Remove the black plastic protection guide to get a better grip on the cartridge.
- **Step 6:** Note the alignment of the cartridge before removing it. Use a pair of pliers to pull on the thermostatic cartridge. (A little force may be necessary).

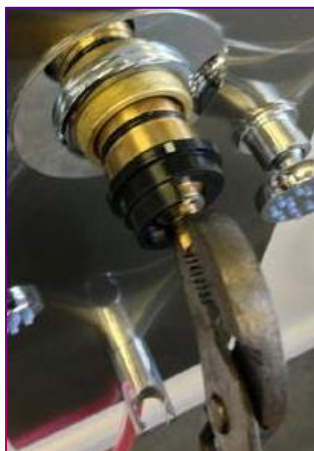

- **Step 7:** Insert the new cartridge in place, making sure to recalibrate it to the desired temperature or by making sure the engraved lines on the cartridge are aligned.
The Cartridge is preset to 38°C (100 ° F) from factory.

► Maintenance - thermostatic cartridge

- To remove calcium built in the thermostatic cartridge that can cause difficulties to operate the temperature control, first remove the black security plastic ring. Soak the cartridge in a commercial or coffee machine deliming solution for few hours, brush and rinse it with clean water and put it back in place as mentioned in step 7.